MAQUINAS DE ENCHAPAR - MANUALES Y AUTOMATICAS

Manuales

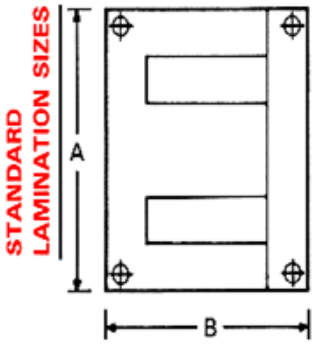

Modelo	medida chapa		Velocidad piezas/min.
	A	B	
EI-35	35mm	29.5mm	
EI-41	41	33	
EI-48	48	40	
EI-54	54	45	
EI-57	57	47.5	350 pcs / minuto
EI-60	60	50	
EI-66	66	55	
EI-76.2	76.2	63.5	
EI-78	78	65	
EI-85.8	85.8	71.5	
EI-95	95	82.5	
EI-96	96	80	
EI-102	102	89	
EI-105	105	87.5	250 pcs / minuto
EI-111	111	96.5	
EI-120	120	100	
EI-130	130	113	
EI-133	133		

Automaticas

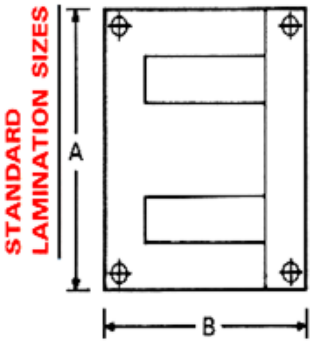

Modelo	Medida Chapa		Velocidad piezas/min
	A	B	
EI-35	35mm	29.5mm	
EI-41	41	33	
EI-48	48	40	
EI-54	54	45	
EI-57	57	47.5	350 pcs / minuto
EI-60	60	50	
EI-66	66	55	
EI-76.2	76.2	63.5	
EI-78	78	65	
EI-85.8	85.8	71.5	
EI-95	95	82.5	
EI-96	96	80	
EI-102	102	89	
EI-105	105	87.5	250 pcs / minuto
EI-111	111	96.5	
EI-120	120	100	
EI-130	130	113	
EI-133	133	111	

Prodin Ferrite S.L.

Calle A, 27, 08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona (Spain)
Tel.: +34 93 672 46 10
info@prodinferrite.com www.prodinferrite.com